

# Инструкция по эксплуатации кодового электронного замка «MAUER Code-Combi K».

## 1. Открытие замка



- а) Включите питание замка, нажав кнопку ;
- б) Введите 6-значный цифровой код или буквенную комбинацию, состоящую из 6-ти знаков (код установленный на заводе изготовителе 



рис. 1. Внешний вид


При вводе комбинации каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом.

- в) Поверните рукоятку двери сейфа в направлении хода часовой стрелки до упора, потяните за ручку на себя - сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

Ввод верного кода замок подтверждает включением зеленого светодиода. При затянувшейся дольше 20 секунд паузе замок автоматически отключается. В течение 4 секунд после ввода кодовой комбинации замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок останется закрытым.

## 2. Блокировка замка

При вводе неверного кода замок подаст троекратный световой сигнал красным светодиодом. После третьей попытки ввода неверного кода, замок блокируется на 2 минуты, и **время блокировки будет увеличиваться при попытке вновь ввести неверный код (4, 8 и максимум 16 минут)**. В течении всего времени блокировки

замок будет подавать сигналы красным светодиодом после нажатия на кнопку .

## 3. Закрытие замка

Повернуть рукоятку двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки в положение «закрыто», замок заблокирован (рукоятка находится в горизонтальном положении).

## 4. Электропитание/замена батареек

При недостаточном заряде батареи, каждое включение замка будет сопровождаться десятикратным миганием красного светодиода. В этом случае батарею необходимо заменить, для чего необходимо открыть сейф, снять крышку на внутренней стенке (рис. 2.) или на верхней части двери и установить новую батарею, соблюдая полярность. Для питания замка используется батарея 9V ALKALINE типа «Крона».

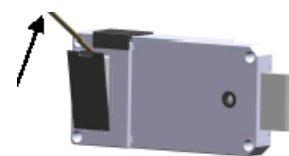


рис. 2. Смена основной батареи

## **!!! При отключенной батарее код сохраняется в памяти замка.**

В случае, если Вы забыли заменить батарею и напряжения питания батареи недостаточно для срабатывания механизма открытия замка, новую батарею необходимо подключить с внешней стороны, соответствующий разъем находится на лицевой панели клавиатуры под пластиковой квадратной наклейкой с

логотипом . (рис. 3.)

## 5. Смена кода пользователя

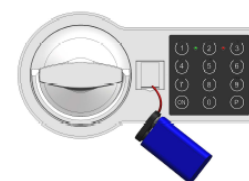





рис. 3. Подключение внешней батареи

**Рекомендуем новую кодовую комбинацию записать на бумажный или электронный носитель и хранить отдельно от сейфа.**

## **ВНИМАНИЕ:**

**Проверку срабатывания нового кода осуществлять при открытой двери сейфа**

- а) Откройте замок ранее действовавшим кодом (смотри. п. 1)
- б) Нажмите ;
- в) Нажмите кнопку ;
- г) Введите действующий заводской код , либо ранее действовавший код пользователя (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);
- д) Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то **операция проведена верно**);
- е) Второй раз введите новый код X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то **операция проделана верно**);

**Если смена кода проделана не верно**, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В силе остается старый код. Операцию п. 5 по смене кода требуется повторить.

## 6. Расширенные возможности.

**ВНИМАНИЕ!** Замок имеет расширенные возможности по программированию дополнительных кодов пользователя. За более подробной информацией обращайтесь на сайт компании «ПРОМЕТ» - <http://www.safe.ru> или в ближайший сервисный центр компании «Евросейф».

Телефон горячей линии сервисной службы: 8-800-200-00-11; (495) 739-05-39